



STATUS®



EN

Trimmer

Original instructions

IT

Elettrorefilatore

Istruzioni originali

BG


Фреза челна

Оригинална инструкция за използване

RU












Фрезер кромочный















Оригинальная инструкция по эксплуатации

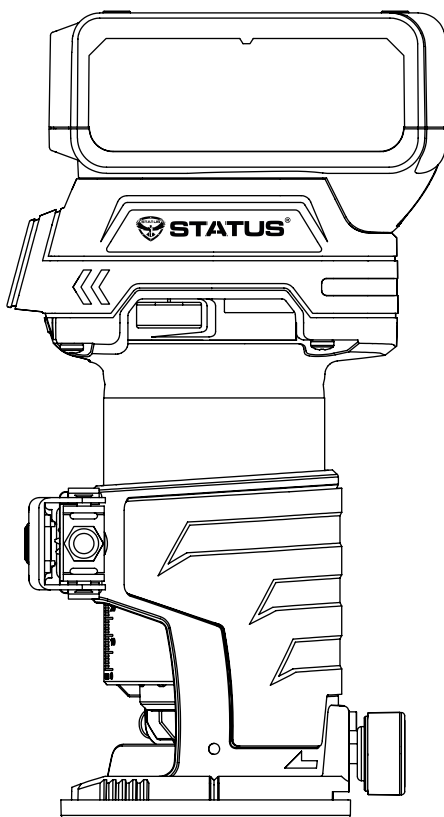

RH750BL



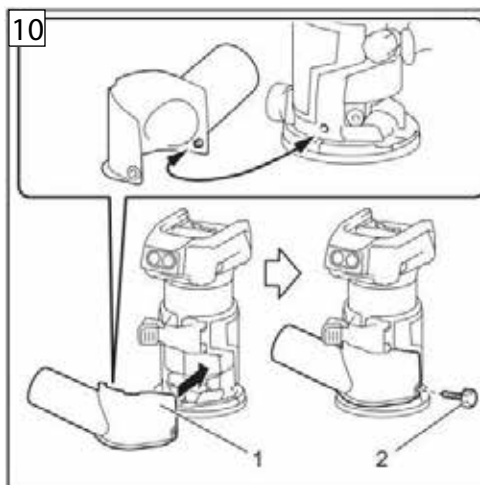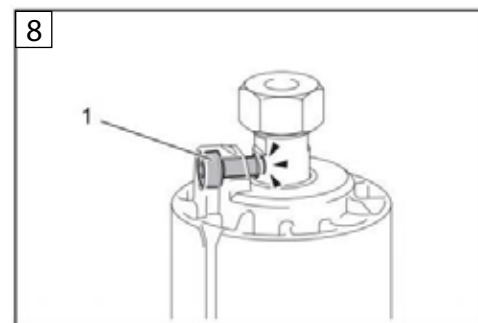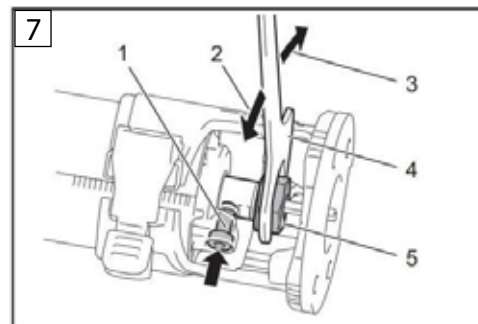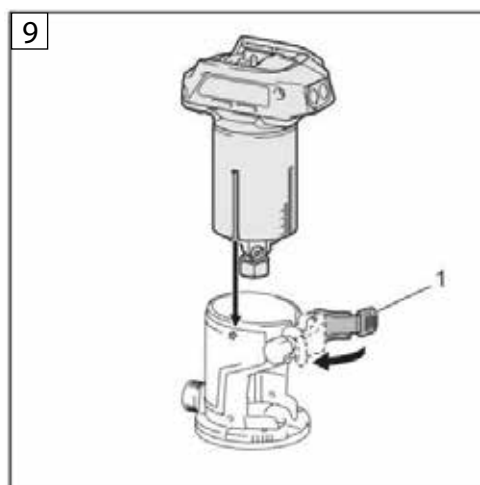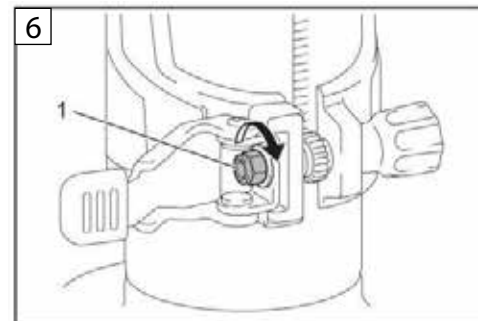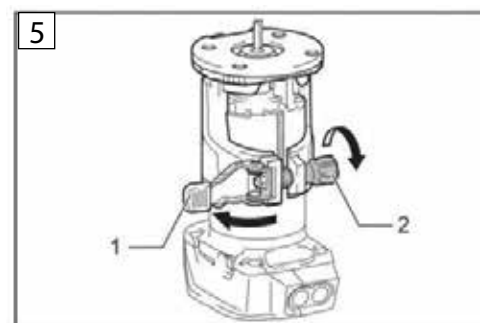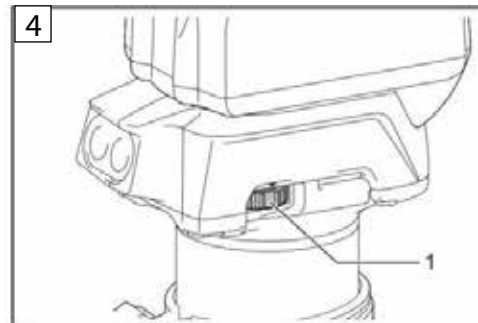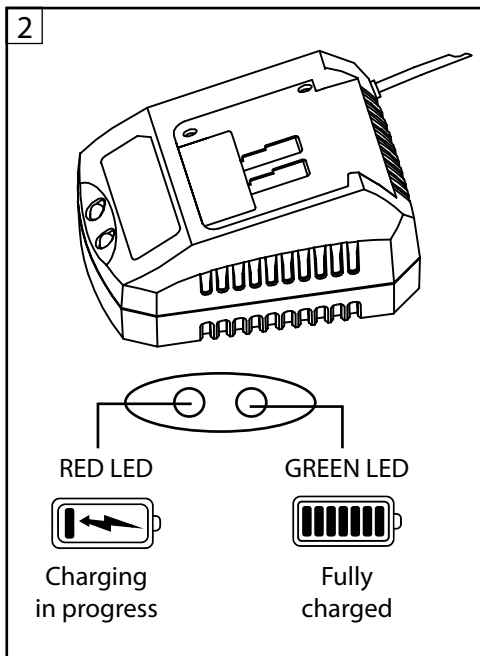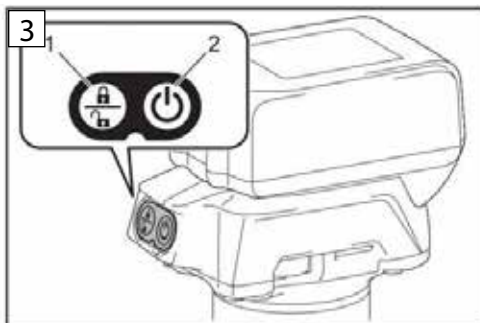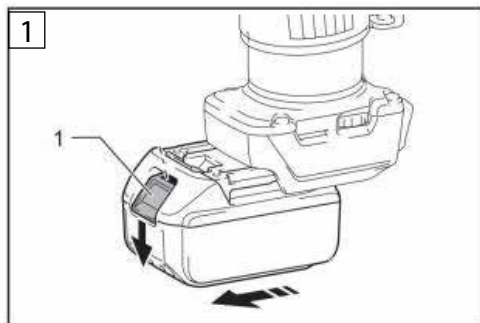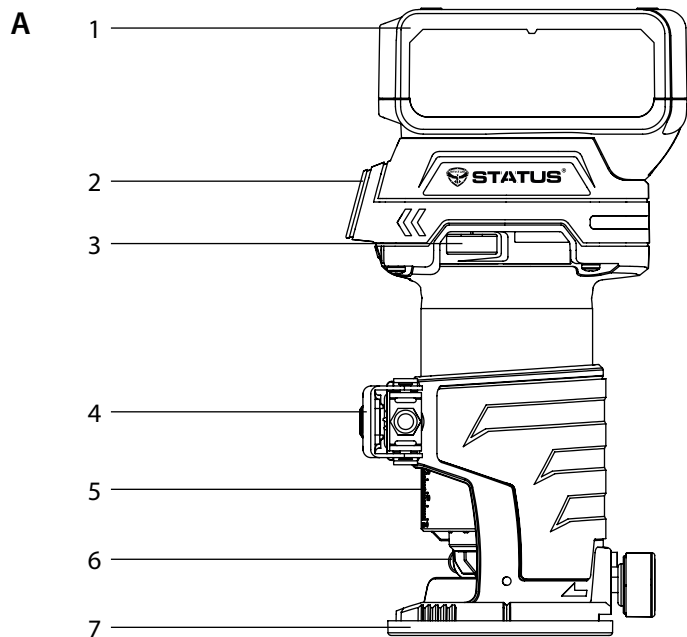

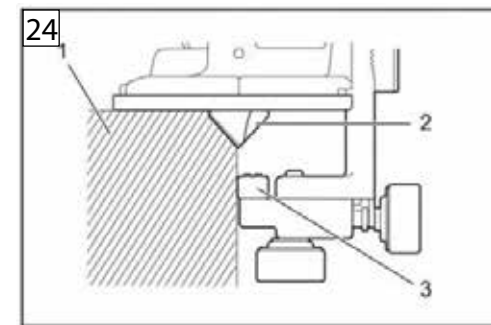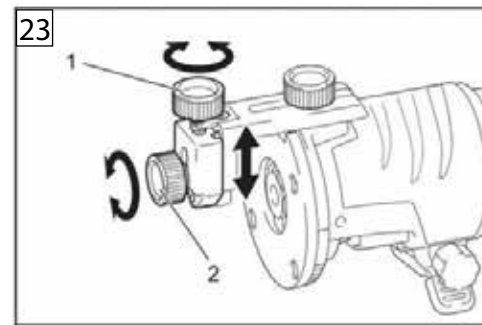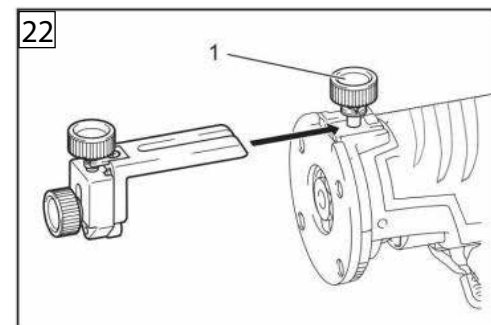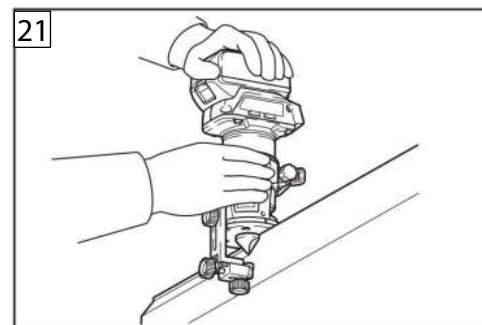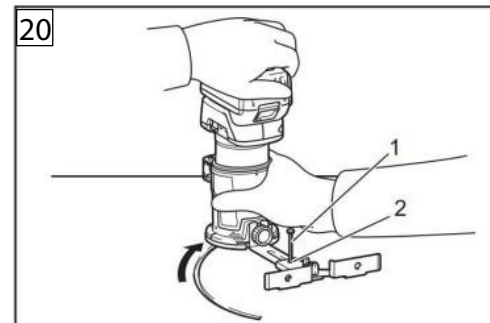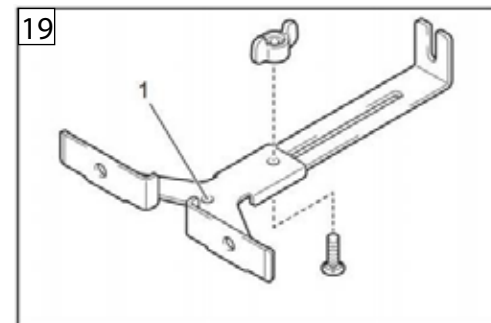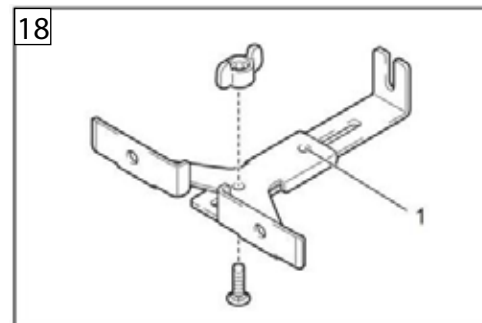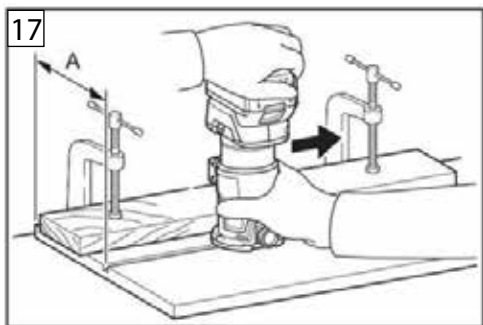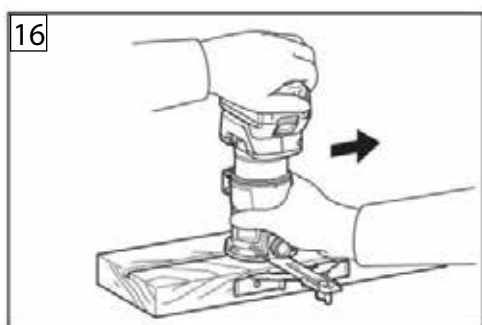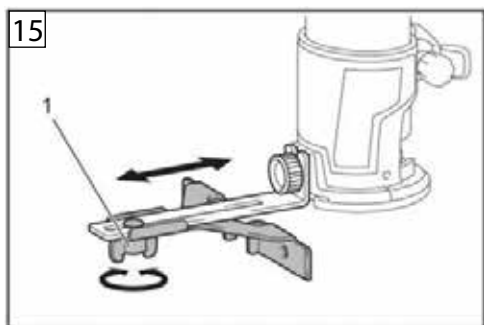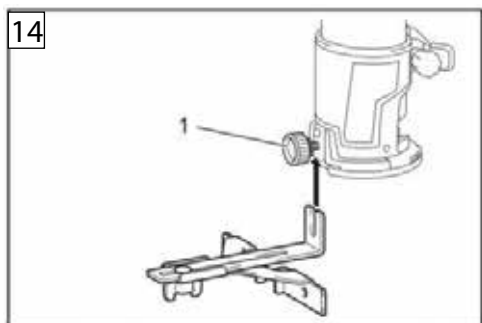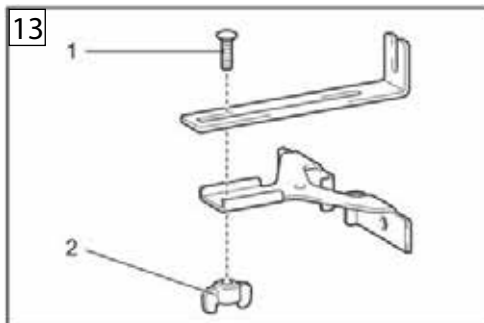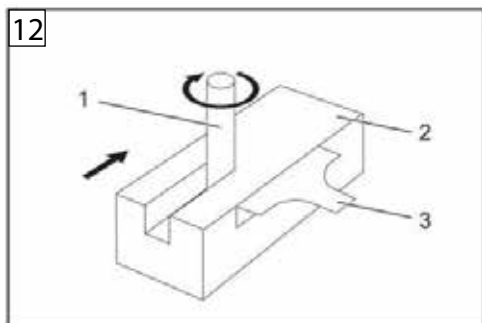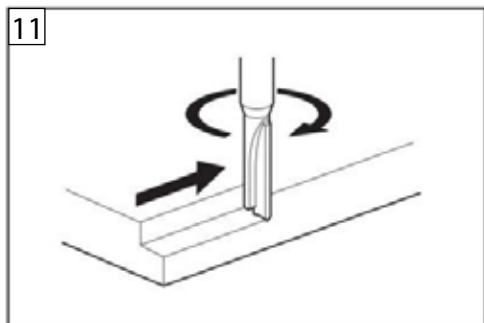

INTENDED USE

GENERAL SAFETY RULES

INTENDED USE

This device is intended to mill grooves, edges, profiles and slots on a wooden, plastic or light surface, as well as copy milling. This device is not intended for outdoor use.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.

WORK AREA

- **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered and dark areas invite accidents.*
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

GENERAL SAFETY RULES

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** *Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- **Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.** *Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.*
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of these devices can reduce dust related hazards.*

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*

GENERAL SAFETY RULES

- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for op-erations different from those intended could result in a hazardous situation.

SERVICE

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, lie paperclips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Do not open the battery. This creates a risk of short circuit. Do not short-circuit the battery terminals. A short circuit may cause a fire or explosion and cause serious injury to others.
- Protect the battery from high temperatures, strong sun and fire. Heating above 130°C may cause an explosion.
- If the battery is damaged or misused, gas may be released. Gases may cause respiratory irritation. Provide fresh air and consult a doctor if you have any complaints.
- If used incorrectly, liquid may leak from the battery. Avoid contact with it. Leaking liquid may cause skin irritation or burns. In case of accidental contact, rinse the contact areas with water. If this liquid gets into your eyes, consult a doctor. Do not use a damaged or modified battery. Damaged or altered batteries may behave unpredictably and cause a fire or explosion or pose a risk of personal injury.
- Using charging methods other than those specified in this manual may cause battery damage or injury to the user.
- Do not leave rechargeable lithium-ion batteries in a discharged state for long periods of time. This can lead to loss of battery capacity and failure.
- The recommended ambient temperature when charging is from +5°C to +25°C.
- Do not operate the battery in low or high temperature environments. Although Li-ion batteries can be used in a temperature range from -20 to +40 °C, operation in cold and hot weather leads to a decrease in the energy output. They work best at temperatures from +5 to +25 °C. If you use batteries at temperatures below or above permissible limits, they undergo chemical degradation and irreversible loss of capacity.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ROUTERS
TOOLS PARTS OVERVIEW

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ROUTERS



- Only hold the power tool by the insulated handle areas as the router may touch the tool's mains cable. Contact with a live wire could cause metal parts of the device to become live and lead to electric shock.
- Fix and secure the work piece to a stable surface using clamps or other means. When only securing the work piece by hand or against your body it will remain unstable, which could lead to loss of control.
- Wear a dust mask.
- The permissible rotational speed of the router tool must be at least as high as the maximum speed indicated on the electrical power tool. Parts used at higher than permissible speeds may be ruined.
- The router or other parts must fit precisely in the collet (shaft diameter 6 / 8 mm) of your electric power tool. Cutting tools which do not fit precisely in the collet of the electric power tool turn unevenly, vibrate strongly and can lead to a loss of control.
- Always switch on the electrical power tool before placing it against the workpiece. There is also the risk of kickback if the electric power tool becomes caught in the work-piece.
- Keep your hands away from the cutting area and the router. Keep your second hand on the additional handle or on the engine housing. If you hold the router with both hands, they cannot be injured by the router.
- Never use on metal objects, nails or screws. The router can become damaged and this may lead to higher vibrations.
- Use suitable detectors in order to look for hidden supply lines, or consult your local power authority. Contact with electric lines can lead to fire and electric shocks. Damage to a gas line can lead to explosions. Breaking a water line can cause damages.

TOOL PARTS OVERVIEW

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Battery | 5. Scale indication |
| 2. On/off panel | 6. Spindle lock |
| 3. Speed adjusting dial | 7. Base |
| 4. Height adjustment knob and lock | |

OPERATION



CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

FITTING AND REMOVING THE BATTERY PACK (1)

To remove the battery: Press release button (1-1) in the indicated direction and pull the battery out of the machine body.
To insert the battery: Place the battery into the base of the machine and slide it until it locks with an audible click.

BATTERY STATE INDICATION

The battery state during operation can be checked on the LED display below release button by pressing the indicator button.
Depending on the number of illuminated LEDs the battery state is as follows:
3 LEDs are burning - the level of charge is >80%.
2 LEDs are burning - the level of charge is 30-80%.
1 LED is on - charge level is <30%.

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the lamp blinks. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

BATTERY CHARGING (2)

Lights	Status
Red off, Green on	Plugged in / Fully charged
Red on, Green off	Charging in progress

Switching on/off (3)

- To turn on the tool, press the lock/unlock button 3-1. The tool turns into the standby mode. To start the tool, press the start/stop button 3-2 in the standby mode.
- To stop the tool, press the start/stop button 3-2 again. The tool turns into the standby mode. To turn off the tool, press the lock/unlock button 3-1 in the standby mode.
- NOTE: If the tool is left for 10 seconds without any operation in the standby mode, the tool automatically turns off and the lamp goes off.
- NOTE: You can also stop and turn off the tool by pressing the lock/unlock button 3-1 while the tool is operating.

Lighting up the front lamp

- CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.
- To turn on the lamp, press the lock/unlock button 3-1. To turn off the lamp, press the lock/unlock button again.
- NOTICE: When the tool is overheated, the lamp flickers. Cool down the tool fully before operating the tool again.
- NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

Speed adjusting dial (4)

The rotation speed of the tool can be changed by turning the speed adjusting dial 4-1. The table below shows the number on the dial and the corresponding rotation speed.

1	10000 min ⁻¹
2	14000 min ⁻¹
3	18000 min ⁻¹
4	22000 min ⁻¹
5	26000 min ⁻¹
6	30000 min ⁻¹

NOTICE: If the tool is operated continuously at low speed for a long time, the motor will get over-loaded, resulting in tool malfunction.
NOTICE: When changing the speed dial from "6" to "1", turn the dial counterclockwise. Do not turn the dial clockwise forcibly.

Electronic function

Constant speed control

The speed control function provides the constant rotation speed regardless of load conditions.

Soft start

The soft-start function minimizes start-up shock, and makes the tool start smoothly.

Adjusting cutting depth (5-6)

To adjust the cutting depth, open the lock lever 5-1, then move the tool base up or down by turning the adjusting screw 5-2. After the adjustment, close the lock lever firmly.
NOTICE: If the tool is not secured after closing the lock lever, tighten the hex nut 6-1, and then close the lock lever.

Installing or removing trimmer bit (7-8)

NOTICE: Do not tighten the collet nut without inserting the bit. The collet cone may break.

Insert the trimmer bit all the way into the collet cone. Press the shaft lock 7-1 and tighten the collet nut 7-5 with the wrench 7-4 or tighten the collet nut securely with the two wrenches. To remove the bit, follow the installation procedure in reverse.

NOTE: The shaft lock 8-1 may not return to the original position when you tighten the collet nut at the installation of the trimmer bit. Before turning on, make sure that the shaft lock 8-1 is in an squeezed position

Installing or removing the trimmer base and dust nozzle (9-10)

1. Open the lock lever 9-1 of the trimmer base, then insert the tool into the trimmer base aligning the groove on the tool with the protrusion on the trimmer base.
2. Close the lock lever. To remove the base, follow the installation procedure in reverse.
3. Attach the dust nozzle 10-1 to the trimmer base, and then tighten the thumb screw 10-2.

Using the tool with the trimmer base (11-12)

- Set the tool base on the work piece without the trimmer bit making any contact. Turn the tool on and wait until the bit attains full speed. Move the tool forward over the work piece surface. Keep the tool base flush while moving the tool. When cutting the edge, be sure to keep the work piece surface on the left side of the trimmer bit in the feed direction.
- NOTE: Before cutting on the actual work piece, it is recommended to make a sample cut. The proper feed speed depends on the trimmer bit size, the kind of work piece, and depth of cut. Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cutting surface.
- When using the trimmer shoe, the straight guide, or the trimmer guide, be sure to keep it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the work piece.
- NOTICE: Since excessive cutting may cause overload of the motor or difficulty in controlling the tool, the depth of cut should not be more than 3 mm at a pass when cutting grooves. When you wish to cut grooves more than 3 mm deep, make several passes with progressively deeper bit settings.

Using the straight guide (13-17)

1. Assemble the straight guide with the bolt 13-1 and the wing nut 13-2.
2. Attach the straight guide to the trimmer base with the clamp screw 14-1.
3. Loosen the wing nut 15-1 on the straight guide and adjust the distance between the bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the wing nut 15-1.
4. Move the tool with the straight guide flush with the side of the work piece.

If the distance (17-A) between the side of the work piece and the cutting position is too wide for the straight guide, or if the side of the work piece is not straight, the straight guide cannot be used. In this case, firmly clamp a straight board to the work piece and use it as a guide against the trimmer base. Feed the tool in the direction of the arrow.

Using the straight guide for circular work (18-20)

For circular work, assemble the straight guide as shown in the figures. The minimum and maximum radius of circles to be cut (distance between the center of circle and the center of bit) are as follows: Minimum: 70 mm. Maximum: 221 mm.

- Figure 18 - For cutting circles between 70 mm and 121 mm in radius.
- Figure 19 - For cutting circles between 121 mm and 221 mm in radius.

NOTE: Circles between 172 mm and 186 mm in radius cannot be cut using this guide. Align the center hole in the straight guide with the center of the circle to be cut. Drive a nail 20-1 less than 6 mm in diameter into the center hole 18-1/19-1/20-2 to secure the straight guide. Pivot the tool around the nail in the clockwise direction.

Using the trimmer guide (21-24)

The trimmer guide allows for trimming the curved side like veneers for furniture by moving the guide roller along the side of the work piece.

1. Loosen the clamp screw 22-1, then install the trimmer guide on the trimmer base, and then tighten the clamp screw.
2. Loosen the clamp screw 23-2 and adjust the distance between the trimmer bit and the trimmer guide by turning the adjusting screw 23-1 (1 mm per turn). At the desired distance, tighten the clamp screw to secure the trimmer guide.
3. Move the tool with the guide roller 24-3 riding the side of the work piece 24-1.

MAINTENANCE

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten it immediately to avoid hazards.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

CLEANING

For safe operation always keep the machine and its ventilation slots clean.
Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the ventilation slots and the grills around the switches. Use a soft brush and/or air jet to remove any accumulated dust.

Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.
Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent if necessary.

WARNING!

Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts. Water must never come into contact with the tool.

REPLACEMENT PARTS

To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by authorised service centres always using genuine replacement parts.

STORAGE

- The machine must be stored in a dry, ventilated area, protected from direct sunlight and precipitation.
- It is recommended to store the machine in its original packaging, at an ambient temperature from +5°C to +25°C and a relative humidity of no more than 85%.
- Store the battery with a 30–50% charge.
- Charge the battery every seven months during long-term storage.
- Transport the machine in original packaging. Before placing the machine into packaging, remove the working tool and battery. Transportation should be carried out at an ambient temperature of -20°C to +40°C.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	RH750BL
Voltage	20 V
Charger input voltage	220-240 V~ 50 Hz
No load speed	10000-30000/min.
Collet capacity	6 mm, 8 mm
Weight	2 kg
A-weighted sound pressure level L_{pA}	89 dB(A), uncertainty 3 dB(A)
A-weighted sound power level L_{wA}	100 dB(A), uncertainty 3 dB(A)
Vibration emission value a_h	3.6 m/s ² , uncertainty 1,5 m/s ²
Battery	Li-ion, 20 V, 4 Ah

Includes:

Trimmer guide, straight guide, dust adapter, wrenches, collet 6 mm , collet 8 mm, battery, charger.

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We STATUS ITALIA S.R.L. as the responsible manufacturer declare that the following STATUS machine(s): Trimmer Model No./ Type: RH750BL.
are of series production and conforms to the following European Directives: **2006/42/EC**.
And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: **EN 62841-1:2015+AC15+A11:2022, EN 62841-2-17:2017**.
The technical documentation kept by the manufacturer: STATUS ITALIA S.R.L.,
via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS Italia S.r.l.

DESTINAZIONE D'USO

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio è definito allo scopo di fresare su un appoggio fisso nel legno, nella plastica e nei profilati da costruzione leggera, scanalature, spigoli, profili e fori oblunghi, nonché per la fresatura a copiare. L'apparecchio non è definito per l'uso all'aperto.

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

AVVERTENZA! Leggere tutte le indicazioni relative alla sicurezza e le istruzioni. L'errata applicazione delle indicazioni relative alla sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o gravi lesioni.

Conservare le indicazioni relative alla sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle indicazioni relative alla sicurezza si riferisce a elettroutensili collegabili alla rete elettrica (con cavo di rete) e a elettroutensili a batteria (senza cavo di rete).

AREA DI LAVORO

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** *Le zone buie ed ingombre di oggetti favoriscono incidenti.*
- **Non utilizzare l'utensile in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere.** *Le scintille generate potrebbero infiammare polvere e/o vapore.*
- **Tenere a distanza bambini e terzi durante il funzionamento.** *Per una distrazione potreste perdere il controllo dell'utensile.*

SICUREZZA ELETTRICA

- **La spina dell'utensile deve essere adatta alla presa utilizzata. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con gli utensili collegati a terra.** *L'impiego di una spina integra ed una presa adatta riduce i rischi di folgorazione.*
- **Evitare di toccare con il corpo le superfici collegate a terra quali tubi, radiatori, forni e frigoriferi.** *Il rischio di folgorazione aumenta se il corpo è collegato a terra.*
- **Non esporre l'utensile alla pioggia e all'umidità.** *La penetrazione d'acqua nell'utensile aumenta il rischio di folgorazione.*
- **Non utilizzare il cavo per scopi diversi da quello previsto. Non utilizzare il cavo per trasportare o tirare l'utensile, oppure per staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, parti appuntite o in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di folgorazione.**
- **Se l'utensile viene utilizzato all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno.** *L'impiego di una prolunga da esterno riduce il rischio di folgorazione.*
- **Se è inevitabile l'uso dell'elettroutensile in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto.** *L'uso di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scosse elettriche.*

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

SICUREZZA PERSONALE

- **L'uso di elettroutensili richiede attenzione e buon senso. Non utilizzare gli utensili se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.** *Una breve disattenzione può provocare gravi danni alle persone.*
- **Munirsi di indumenti e dispositivi di protezione. Indossare sempre occhiali da lavoro.** *L'uso di dispositivi di protezione tra cui mascherina antipolvere, scarpe antiscivolo, casco e protezioni per l'udito riduce il rischio di danni a persone.*
- **Evitare l'accensione accidentale. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF" prima di inserire la spina.** *Se si trasportano gli utensili con il dito sull'interruttore o si inserisce la spina nella presa con l'interruttore in posizione "ON" aumenta il rischio di incidenti.*
- **Togliere tutte le chiavi di regolazione prima di accendere l'utensile.** *Una chiave lasciata inserita in una parte rotante di un utensile può provocare danni a persone.*
- **Non utilizzare l'utensile in condizioni estreme. Mantenere sempre l'equilibrio ed i piedi ben appoggiati a terra.** *Questo consente un maggior controllo dell'utensile in caso di imprevisti.*
- **Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti svolazzanti o gioielli.** *Tenere capelli, vestiti, e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti svolazzanti, gioielli o capelli potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.*
- **In presenza di apparecchiature per il collegamento a dispositivi di aspirazione e raccolta delle polveri, accertarsi che essi siano collegati ed utilizzarli correttamente.** *L'uso di queste apparecchiature può ridurre i rischi causati dalla polvere.*

USO E MANUTENZIONE DELL'UTENSILE

- **Utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere.** *L'impiego dell'utensile giusto migliora la qualità del lavoro e la sicurezza.*
- **Non utilizzare l'utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo con l'apposito interruttore.** *Gli utensili che non possono essere controllati con l'interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.*
- **Staccare la spina dall'alimentazione di corrente prima di eseguire regolazioni, cambiare accessori o riporre l'utensile.** *Osservando queste precauzioni si riduce il rischio di accensione accidentale dell'utensile.*
- **Riporre gli utensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'utilizzo a persone che non conoscono l'utensile o queste istruzioni.** *Nelle mani di persone inesperte gli utensili possono diventare pericolosi.*
- **Sottoporre l'utensile a manutenzione. Verificare il corretto allineamento di tutte le parti mobili, controllare che non siano grippate e che non vi siano rotture o altri guasti che potrebbero influire sul funzionamento dell'utensile.** *Far riparare gli utensili danneggiati prima di riutilizzarli. Molti incidenti sono causati da utensili in pessime condizioni.*

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

- **Tenere le punte e gli strumenti da taglio puliti ed affilati.** *Se sottoposti ad una regolare manutenzione e pulizia consentono di lavorare in modo più preciso e sono maggiormente controllabili.*
- **Utilizzare l'utensile, gli accessori, gli attrezzi etc. secondo quanto indicato in queste istruzioni nonché tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire.** *L'impiego di utensili per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati può dare origine a situazioni pericolose.*

MANUTENZIONE

- **Far riparare l'utensile da personale qualificato che utilizzi solo parti di ricambio originali.** *In caso contrario la sicurezza dell'utensile potrebbe risultare compromessa.*

TRATTAMENTO ED UTILIZZO APPROPRIATO DI UTENSILI DOTATI DI BATTERIE RICARICABILI

- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può comportare un rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
- Utilizzare elettroutensili solo con batterie specificamente progettate. L'utilizzo di batterie diverse può comportare un rischio di lesioni e incendio.
- Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare un collegamento tra un terminale e l'altro. Cortocircuitare i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- Non aprire la batteria. Ciò crea un rischio di cortocircuito. Non cortocircuitare i terminali della batteria. Un cortocircuito può causare un incendio o un'esplosione e causare gravi lesioni ad altre persone.
- Proteggere la batteria da alte temperature, luce solare diretta e fuoco. Il riscaldamento a temperature superiori a 130 °C può causare un'esplosione.
- Se la batteria è danneggiata o utilizzata in modo improprio, potrebbe rilasciare gas. I gas possono causare irritazioni respiratorie. Far respirare aria fresca e consultare un medico in caso di disturbi. Se utilizzata in modo improprio, la batteria potrebbe fuoriuscire del liquido. Evitare il contatto con essa. La fuoriuscita di liquido può causare irritazioni cutanee o ustioni. In caso di contatto accidentale, sciacquare le aree di contatto con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Non utilizzare una batteria danneggiata o modificata. Batterie danneggiate o modificate potrebbero comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi o esplosioni o rappresentare un rischio di lesioni personali.
- L'utilizzo di metodi di ricarica diversi da quelli specificati nel presente manuale può causare danni alla batteria o lesioni all'utente.
- Non lasciare le batterie ricaricabili agli ioni di litio scariche per lunghi periodi di tempo. Ciò può causare la perdita di capacità e il guasto della batteria.

Avvertenze di sicurezza specifiche per l'apparecchio per la fresatura

- La temperatura ambiente consigliata per la ricarica è compresa tra +5 °C e +25 °C.
- Non utilizzare la batteria in ambienti con temperature basse o alte. Sebbene le batterie agli ioni di litio possano essere utilizzate in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e +40 °C, il funzionamento in climi freddi e caldi comporta una riduzione dell'energia erogata. Funzionano al meglio a temperature comprese tra +5 e +25 °C. Se si utilizzano le batterie a temperature inferiori o superiori ai limiti consentiti, queste subiscono una degradazione chimica e una perdita irreversibile di capacità.

Avvertenze di sicurezza specifiche per l'apparecchio per la fresatura



- Tenere l'utensile elettrico soltanto dalle impugnature isolate, in quanto sussiste il rischio che la fresatrice tocchi il cavo elettrico. Il contatto con un cavo elettrico può mettere sotto tensione anche parti metalliche dell'apparecchio e provocare una scossa elettrica.
- Fissare l'utensile con una forzatura o in altro modo a una base stabile. Se si tiene l'utensile soltanto con la mano o contro il proprio corpo, prestare particolare attenzione per evitare eventuali perdite di controllo.
- Indossare una maschera antipolvere.
- Il numero di giri ammesso dell'utensile di fresatura deve essere almeno uguale alla velocità di rotazione massima riportata sull'elettroutensile. L'accessorio che ruota più rapidamente di quanto ammissibile può essere distrutto.
- Le fresatrici o altri accessori devono adattarsi esattamente alla pinza (diametro del fusto 6 / 8 mm) dell'elettroutensile. Gli utensili di fresatura che non si adattano esattamente alla pinza dell'elettroutensile, ruotano in modo non uniforme, vibrano in modo molto potente e possono portare alla perdita del controllo.
- Avvicinare l'attrezzo solamente acceso contro il pezzo da lavorare. Altrimenti esiste il pericolo di un contraccolpo se l'utensile utilizzato si aggancia nel pezzo.
- Non mettere le mani nella zona di fresatura e sulla fresatrice. Con la seconda mano tenere l'impugnatura aggiuntiva o l'alloggiamento del motore. Se entrambe le mani tengono la fresa, non possono essere lesionate dalla fresatrice.
- Non fresare mai oggetti metallici, chiodi o viti. La fresatrice può essere danneggiata e determinare vibrazioni incrementate. Utilizzare apparecchi rilevatori adatti per rintracciare le linee di alimentazione nascoste, o rivolgersi alla locale azienda di fornitura. Il contatto con le linee elettrica può causare fiamme e scossa elettrica. Il danneggiamento di una condotta del gas può causare un'esplosione. La penetrazione in una condotta dell'acqua determina danni alle cose.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Batteria | blocco |
| 2. Pannello on/off | 5. Indicazione in scala |
| 3. quadrante di regolazione della velocità | 6. blocco mandrino |
| 4. Manopola di regolazione in altezza e | 7. Base |

ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE: assicurarsi sempre che lo strumento sia spento e la cartuccia della batteria viene rimossa prima di regolare o controllare la funzione sullo strumento.

INSERIRE ED ESTRARRE LA BATTERIA (1)

Per rimuovere la batteria: il pulsante di rilascio della stampa (1-1) nella direzione indicata ed estrarre la batteria dal corpo della macchina.
Per inserire la batteria: posizionare la batteria nella base della macchina e farla scorrere fino a quando non si blocca con un clic udibile.

INDICATORE DELLO STATO DELLA BATTERIA

Lo stato della batteria durante il funzionamento può essere verificato sul pulsante di rilascio del display LED seguendo il pulsante indicatore.
A seconda del numero di LED illuminati, la batteria è la seguente:
3 LED stanno bruciando: il livello di carica è > 80%.
2 LED stanno bruciando: il livello di carica è del 30-80%.
1 LED è attivo: il livello di carica è <30%.

Lo strumento è dotato di un sistema di protezione da strumento/batteria. Questo sistema interrompe automaticamente l'alimentazione al motore per estendere la durata dello strumento e della batteria. Lo strumento si interromperà automaticamente durante il funzionamento se lo strumento o la batteria sono posizionati in una delle seguenti condizioni:

Protezione da sovraccarico

Quando la batteria viene utilizzata in modo da farla disegnare una corrente anormalmente alta, lo strumento si interrompe automaticamente senza alcuna indicazione. In questa situazione, spegnere lo strumento e interrompere l'applicazione che ha causato il sovraccarico dello strumento. Quindi accendere lo strumento per riavviare.

Sumforare la protezione

Quando lo strumento o la batteria sono surriscaldati, lo strumento si interrompe automaticamente e la lampada lampeggia. In questo caso, lascia raffreddare lo strumento e la batteria prima di riaccendere lo strumento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Protezione da sovraccaricare

Quando la capacità della batteria non è sufficiente, lo strumento si interrompe automaticamente. In questo caso, rimuovere la batteria dallo strumento e caricare la batteria.

Carica della batteria (2)

Luce	Stato
Rosso spento, verde acceso	Collegato / completamente carico
Rosso acceso, verde spento	Ricarica in corso

Accendere/Off (3)

- Per attivare lo strumento, premere il pulsante di blocco/sblocco 3-1. Lo strumento si trasforma in modalità standby. Per avviare lo strumento, premere il pulsante Start/Stop 3-2 in modalità standby.
- Per fermare lo strumento, premere nuovamente il pulsante Start/Stop 3-2. Lo strumento si trasforma in modalità standby. Per disattivare lo strumento, premere il pulsante di blocco/sblocco 3-1 in modalità standby.
- Nota: se lo strumento viene lasciato per 10 secondi senza alcuna operazione in modalità standby, lo strumento si spegne automaticamente e la lampada si spegne.
- Nota: è inoltre possibile fermare e disattivare lo strumento premendo il pulsante di blocco/sblocco 3-1 mentre lo strumento è in funzione.

Illuminare la lampada anteriore

- ATTENZIONE: non guardare nella luce o vedere direttamente la fonte di luce.
- Per accendere la lampada, premere il pulsante di blocco/sblocco 3-1. Per spegnere la lampada, premere nuovamente il pulsante di blocco/sblocco.
- Avviso: quando lo strumento è surriscaldato, la lampada tremola. Raffreddare completamente lo strumento prima di utilizzare nuovamente lo strumento.
- Nota: utilizzare un panno asciutto per pulire lo sporco dalla lente della lampada. Fai attenzione a non graffiare la lente della lampada o potrebbe abbassare l'illuminazione.

Quadrante di regolazione della velocità (4)

La velocità di rotazione dello strumento può essere modificata ruotando la composizione di regolazione della velocità 4-1. La tabella seguente mostra il numero sul quadrante e sulla velocità di rotazione corrispondente.

1	10000 min ⁻¹
2	14000 min ⁻¹
3	18000 min ⁻¹
4	22000 min ⁻¹
5	26000 min ⁻¹
6	30000 min ⁻¹

AVVISO: se lo strumento viene utilizzato continuamente a bassa velocità per lungo tempo, il motore verrà sovraccarico, con conseguente malfunzionamento dell'utensile.
Avviso: quando si cambia il quadrante della velocità da "6" a "1", girare il quadrante in senso antiorario. Non girare il quadrante in senso orario.

Funzione elettronica

Controllo costante di velocità

La funzione di controllo della velocità fornisce la velocità di rotazione costante indipendentemente dalle condizioni di carico.

Inizio morbido

La funzione soft-start riduce al minimo lo shock di avvio e fa iniziare lo strumento senza intoppi.

Regolazione della profondità di taglio (5-6)

Per regolare la profondità di taglio, aprire la leva di blocco 5-1, quindi spostare la base dell'utensile verso l'alto o verso il basso ruotando la vite di regolazione 5-2. Dopo la regolazione, chiudere saldamente la leva del blocco.

Si noti: se lo strumento non è fissato dopo aver chiuso la leva di blocco, serrare il dado esagonale 6-1 e quindi chiudere la leva di blocco.

Installazione o rimozione del bit del trimmer (7-8)

Avviso: non serrare il dado di colletto senza inserire il bit. Il cono da collezione può rompersi.

Inserire il trimmer Bit fino in fondo nel cono della colletta. Premere il blocco dell'albero 7-1 e serrare il dado della colletta 7-5 con la chiave 7-4 o serrare saldamente il dado della colletta con le due chiavi. Per rimuovere il bit, seguire la procedura di installazione al contrario.

NOTA: il blocco dell'albero 8-1 potrebbe non tornare alla posizione originale quando si serve il dado di colletto durante l'installazione del bit del trimmer. Prima di accendersi, assicurarsi che il blocco dell'albero 8-1 sia in una posizione spremuta

Installazione o rimozione della base del trimmer e dell'ugello di polvere (9-10)

1. Aprire la leva di blocco 9-1 della base del trimmer, quindi inserire lo strumento nella base del trimmer allineando la scanalatura sullo strumento con la sporgenza sulla base del trimmer.
2. Chiudere la leva del blocco. Per rimuovere la base, seguire la procedura di installazione al contrario.
3. Collegare l'ugello di polvere 10-1 alla base del trimmer, quindi serrare la vite del pollice 10-2.

Utilizzando lo strumento con la base del trimmer (11-12)

- Imposta la base degli strumenti sul pezzo di lavoro senza che il bit del trimmer stabilisce alcun contatto. Accendi lo strumento e attendi che il bit raggiunga la massima velocità. Spostare lo strumento in avanti sulla superficie del pezzo di lavoro. Mantieni la base dell'utensile a filo mentre si muove lo strumento. Quando tagliare il bordo, assicurarsi di mantenere la superficie del pezzo di lavoro sul lato sinistro del bit del trimmer nella direzione di alimentazione.

- Nota: prima di tagliare il pezzo di lavoro reale, si consiglia di effettuare un taglio del campione. La velocità di alimentazione corretta dipende dalla dimensione del bit del trimmer, dal tipo di lavoro di lavoro e dalla profondità di taglio. Spostare lo strumento in avanti troppo velocemente può causare una scarsa qualità di taglio o danni al bit o al motore. Spostare lo strumento in avanti troppo lentamente può bruciare e martellare la superficie di taglio.
- Quando si utilizza la scarpa del trimmer, la guida dritta o la guida del trimmer, assicurarsi di tenerla sul lato destro nella direzione di alimentazione. Ciò contribuirà a mantenerlo a filo con il lato del lavoro di lavoro.
- Avviso: poiché un taglio eccessivo può causare un sovraccarico del motore o difficoltà nel controllo dello strumento, la profondità del taglio non deve essere superiore a 3 mm in un passaggio durante il taglio delle scanalature. Quando si desidera tagliare le scanalature di profondità di più di 3 mm, effettuare diversi passaggi con impostazioni di bit progressivamente più profonde.

Utilizzando la guida dritta (13-17)

1. Assemblare la guida dritta con il bullone 13-1 e il dado dell'ala 13-2.
2. Collegare la guida dritta alla base del trimmer con la vite di morsetto 14-1.
3. Allentare il dado dell'ala 15-1 sulla guida dritta e regolare la distanza tra la BIT e la guida dritta. Alla distanza desiderata, serrare il dado dell'ala 15-1.
4. Spostare lo strumento con la guida dritta a filo con il lato del pezzo di lavoro.

Se la distanza (17-a) tra il lato del pezzo di lavoro e la posizione di taglio è troppo ampia per la guida dritta o se il lato del pezzo di lavoro non è dritto, la guida dritta non può essere utilizzata. In questo caso, bloccare saldamente una tavola dritta al pezzo di lavoro e usarla come guida contro la base del trimmer. Nutri lo strumento nella direzione della freccia.

Utilizzando la guida dritta per il lavoro circolare (18-20)

Per il lavoro circolare, assemblare la guida dritta come mostrato nelle figure. Il raggio minimo e massimo dei cerchi da tagliare (la distanza tra il centro del cerchio e il centro del bit) sono il seguente: minimo: 70 mm. Massimo: 221 mm.

- Figura 18 - Per il taglio dei cerchi tra 70 mm e 121 mm di raggio.
- Figura 19 - Per il taglio dei cerchi tra 121 mm e 221 mm di raggio.

Nota: i cerchi tra 172 mm e 186 mm di raggio non possono essere tagliati usando questa guida

Allinea il foro centrale nella guida dritta con il centro del cerchio da tagliare. Guidare un chiodo 20-1 meno di 6 mm di diametro nel foro centrale 18-1/19-1/20-2 per fissare la guida dritta. Respingere lo strumento attorno all'unghia nella direzione in senso orario.

Utilizzando la guida del trimmer (21-24)

La guida del trimmer consente di tagliare il lato curvo come le faccette per mobili spostando il rullo di guida lungo il lato del pezzo di lavoro.

1. Allentare la vite di morsetto 22-1, quindi installare la guida del trimmer sulla base del trimmer, quindi serrare la vite di morsetto.
2. Allentare la vite di morsetto 23-2 e regolare la distanza tra il bit del trimmer e la guida del trimmer ruotando la vite di regolazione 23-1 (1 mm per turno). Alla distanza desiderata, serrare la vite di morsetto per fissare la guida del trimmer.
3. Spostare lo strumento con il rullo di guida 24-3 cavalcando il lato del lavoro di lavoro 24-1.

MANUTENZIONE

CONTROLLI GENERICI

Controllare regolarmente tutti gli elementi di fissaggio ed accertarsi che siano saldamente assicurati. Nel caso in cui qualche vite si è allentata, stringerla subito, per evitare situazioni di rischio.

Lubrificare regolarmente tutte le parti in movimento. Se il cavo di alimentazione è guasto, la sostituzione deve essere fatta dal costruttore o da un suo specialista di centro assistenza, per ovviare ai pericoli relativi alla sostituzione.

PULIZIA

Per un lavoro sicuro mantenere sempre puliti la macchina e i fori di ventilazione. Verificare regolarmente che non siano penetrati polvere o corpi estranei nella griglia di ventilazione vicino al motore elettrico o intorno ai commutatori. Usare una spazzola soffice per rimuovere la polvere ammassata. Per proteggere gli occhi durante la pulitura, portare occhiali di protezione.

Se la carcassa della macchina necessita la pulitura, spolverarla con un canovaccio morbido e umido. Si può usare un debole detergente.

ATTENZIONE: Non è ammesso l'uso di alcool, benzina o altri solventi. Non adoperare mai preparati attaccanti per la pulitura delle parti plastiche. Non è ammessa l'entrata di acqua in contatto con la macchina.

PARTI DI RICAMBIO

Per provvedere a un lavoro sicuro con l'elettrostrumento, e alla sua affidabilità, tutte le attività relative alla riparazione, la manutenzione e la regolazione (ivi incluse la verifica e la sostituzione delle spazzole) vanno effettuare nei centri assistenza autorizzati, usando soltanto pezzi di ricambio originali.

CONSERVAZIONE

- La macchina deve essere conservata in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e dalle precipitazioni.
- Si consiglia di conservare la macchina nell'imballaggio originale, a una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +25°C e con un'umidità relativa non superiore all'85%.
- Conservare la batteria con una carica del 30-50%.

DATI TECNICI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- Caricare la batteria ogni sette mesi in caso di conservazione a lungo termine.
- Trasportare la macchina nell'imballaggio originale. Prima di riporre la macchina nell'imballaggio, rimuovere l'utensile di lavoro e la batteria. Il trasporto deve essere effettuato a una temperatura ambiente compresa tra -20°C e +40°C.

DATI TECNICI

Modello	RH750BL
Tensione	20 V
Tensione del caricabatterie	220-240 V~ 50 Hz
Numero di giri a vuoto	10000-30000/min.
Attacco utensile	6 mm, 8 mm
Peso	2 kg
A-livello di pressione sonora ponderata L_{pA}	89 dB(A), incertezza 3 dB(A)
A-livello di potenza sonora ponderata L_{WA}	100 dB(A), incertezza 3 dB(A)
Valore delle vibrazioni emesse a_h	3.6 m/s ² , incertezza 1,5 m/s ²
Batteria	Li-ion, 20 V, 4 Ah

ACCESSORI:

Guida per rifilatore, guida dritta, adattatore per polvere, chiavi, pinza da 6 mm, pinza da 8 mm, batteria, caricabatteria.

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che questo prodotto è in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttive e norme armonizzate: **2006/42/EC ; EN 62841-1:2015+AC15+A11:2022, EN 62841-2-17:2017.**

Il fascicolo tecnico viene custodito presso la: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS Italia S.r.l.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Уредът е предназначен за фрезование на канали, кантове, профили и надлъжни отвори върху твърда основа в дървесина, пластмаса и леки строителни материали, както и за копирно фрезование. Уредът не е предназначен за работа на открито.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.

Използваният в указанията за безопасност термин „електрически инструмент“ се отнася за работещи със захранване от мрежата електрически инструменти (със захранващ кабел) и за работещи с акумулаторни батерии електрически инструменти (без захранващ кабел).

РАБОТНО МЯСТО

- Пазете работното си място в чисто състояние, без каквито и да било странични предмети. Работното място трябва да бъде добре осветено за избягване на нещастни случаи.
- Не използвайте уреда за работа във взривоопасна атмосфера и в близост до лесно възпламеними течности. Електрическият двигател на уреда по време на работа изпуска искри и това може да стане причина за пожар.
- По време на работа не се допуска присъствието на странични лица и деца на работното място.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- Мрежовата розетка трябва да съответства на щепселната вилка, която е монтирана на мрежовия кабел на уреда. Забранено е да внасяте промени в конструкцията на вилката и да използвате каквито и да било преходни елементи.
- По време на работа избягвайте контакта със заземени предмети: водопроводни тръби, отоплителни радиатори и други. При контакт със заземени предмети рискът от електрически удар значително нараства.
- Предпазвайте уреда от въздействието на водата и повишената влажност. Попадането на вода във вътрешността на уреда може да причини електрически удар.
- Пазете мрежовия кабел на уреда. Не бива да използвате кабела за пренасяне на уреда, не бива да дърпате кабела, за да изключите уреда. Разполагайте кабела по време на работа далеч от източници на топлина, подвижни части на уреда и предмети с остри краища. Повреденият кабел може да стане причината за електрически удар.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- При работа с уреда извън помещенията е необходимо да използвате удължител, който е специално предназначен за експлоатация на открито. Използването на специален удължител съществено понижава риска от електрически удар.
- Когато работата с електрически инструмент във влажна обстановка е неизбежна, използвайте прекъсвач с дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с дефектнотокова защита намалява риска от токов удар.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- Не бива да работите с уреда в състояние на алкохолно или наркотично опиянение, под въздействието на лекарства или ако сте болни. Краткосрочната загуба на контрол над уреда по време на работа може да стане причината за тежки травми.
- Винаги използвайте средства за индивидуална защита, както и защитни очила. Към средствата за индивидуална защита можем да включим следните: респиратор, обувки, които не се хлъзгат, както и шумозащитни наушници. Прилагането на средства за защита ще направи работата ви по-комфортна и безопасна.
- Бъдете внимателни: при включване на уреда в мрежата, клавишът на изключвателя не бива да бъде фиксиран във включено положение. Това ще помогне за избягване на случайното включване на уреда.
- Преди включване на уреда, от него трябва да бъдат свалени регулиращите инструменти, отвертките и други. Попадането на инструмента в подвижните части на уреда при включване може да стане причината за настъпване на травми и да доведе до излизането му от строя.
- По време на работа е необходимо да заемате устойчиво положение. Винаги стойте върху устойчива опора. Загубата на равновесие по време на работа може да стане причината за настъпване на тежки травми.
- Не бива да обличате за работа прекомерно свободни дрехи. Преди началото на работа свалете бижутата, които носите. Ако имате дълга коса, приберете я под шапка за коса. Попадането на краищата на дрехите, бижутата и косата в движещите се части на уреда може да причини травми.
- Ако е предвидено включването на прахосмукачка към уреда, е задължително да я включите преди работа. Ефективното почистване на праха от работната зона ще направи работата ви по-удобна и ще запази здравето ви.

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Не бива да претоварвате уреда. За всеки вид работа използвайте само онзи вид инструмент или приспособление, които са предназначени за това.
- Не използвайте уреда, ако изключвателят му е повреден. Ако изключвателят не работи както трябва, и включването/изключването на уреда е затруднено, изключвателят трябва да бъде незабавно подменен.

Специфични указания за безопасна работа при фрезоване

- Винаги изключвайте уреда от мрежата, преди да регулирате уреда или да подмените приставката. Това ще ви помогне да избегнете случайното включване на уреда по време на работите за обслужването му.
- Съхранявайте уреда на място, което е недостъпно за деца и лица, които нямат необходимите навици за работа с уред. Лице, което преди това не е работило с такъв тип инструмент, преди началото на работата трябва внимателно да прочете тази инструкция.
- Преди да започнете работа, внимателно проверете състоянието на уреда: за лекотата на преместване на подвижните части, за липсата на повредени корпусни детайли и приспособления. Всяка повредена част на изделието или приспособление трябва да бъде подменена преди началото на работата.
- Съхранявайте режещото приспособление в чист вид, добре наточено и смазано.
- Използвайте инструмента и приспособлението само и единствено за извършване на тези видове работи, които са предвидени в инструкциите за експлоатация на съответния уред. Експлоатацията на уреда не по предназначение може да доведе до счупването му и да причини травми.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

- Ремонтът на уреда трябва да се извършва в оторизиран сервизен център, от квалифициран персонал и само и единствено с оригинални резервни части. Използването на резервни части, които не са сертифицирани от производителя на съответния уред може да доведе до излизане на уреда от строя и нарушаване на нормите за електрическа безопасност на уреда.

Използване на електроинструмент, захранване с акумулаторна батерия

- Зареждайте само със зарядното устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия.
- Използвайте електрически инструменти само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Скъсяването на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- Не отваряйте батерията. Това създава риск от късо съединение. Не давайте накъсо клемите на батерията. Късо съединение може да причини пожар или експлозия и да причини сериозни наранявания на други.
- Пазете батерията от високи температури, силно слънце и огън. Нагряването над 130°C може да причини експлозия.
- Ако батерията е повредена или неправилно използвана, може да се отдели газ. Газовете могат да причинят дразнене на дихателните пътища. Осигурете чист въздух и се консултирайте с лекар, ако имате оплаквания.

- Ако се използва неправилно, от батерията може да изтече течност. Избягвайте контакт с него. Изтичащата течност може да причини дразнене на кожата или изгаряния. В случай на случаен контакт, изплакнете контактните зони с вода. Ако тази течност попадне в очите ви, консултирайте се с лекар.
- Не използвайте повредена или модифицирана батерия. Повредените или променени батерии могат да се държат непредвидимо и да причинят пожар или експлозия или да представляват риск от нараняване.
- Използването на методи за зареждане, различни от посочените в това ръководство, може да причини повреда на батерията или нараняване на потребителя.
- Не оставяйте презареждаемите литиево-йонни батерии в разредено състояние за дълги периоди от време. Това може да доведе до загуба на капацитет на батерията и повреда.
- Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от +5°C до +25°C.
- Не работете с батерията при ниска или висока температура. Въпреки че литиево-йонните батерии могат да се използват в температурен диапазон от -20 до +40 °C, работата в студено и горещо време води до намаляване на мощността. Работят най-добре при температури от +5 до +25 °C. Ако използвате батерии при температури под или над допустимите граници, те претърпяват химическо разграждане и необратима загуба на капацитет.

Специфични указания за безопасна работа при фрезоване



- Дръжте електрическия инструмент за изолираните ръкохватки, тъй като фрезерът може да засегне захранващия кабел на самия уред. Контактът с проводник под напрежение може да предаде напрежението и към металните части на уреда и да причини електрически удар.
- Закрепете и обезопасете детайла посредством стяги или по друг начин върху стабилна основа. Ако държите детайла само с ръка или срещу тялото си, той е нестабилен, което може да доведе до загуба на контрол.
- Носете предпазна маска срещу прах.
- Допустимите обороти на фрезовите инструменти следва да са поне толкова високи, колкото посочените върху електрическия уред максимални обороти. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се повредят.
- Фрезерите или другите принадлежности трябва да съответстват точно на цангата (диаметър на стеблото 6 / 8 mm) на Вашия електрически инструмент. Фрезови инструменти, които не пасват точно в цангата на електрическия инструмент или се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.

Специфични указания за безопасна работа при фрезоване

ОПИСАНИЕ

- Насочвайте електрическия инструмент към детайла, само когато е включен. Съществува опасност от откат, ако работният инструмент се заклини в детайла.
- Не приближавайте ръцете си в зоната на обработване и на фрезера. С другата ръка дръжте допълнителната ръкохватка или корпуса на електромотора. Когато държите фрезата с две ръце, фрезерът не може да ги нарани.
- Никога не фрезовайте метални предмети, пирони или винтове. Фрезерът може да се повреди и да предизвика силни вибрации.
- Използвайте подходящи детектори за откриване на скрити захранващи проводници или се обърнете към местното дружество за електрозахранване. Контактът с електрически проводници може да предизвика пожар или токов удар. Повредата на газопровод може да доведе до експлозия. Проникването във водопровод причинява материални щети.

ОПИСАНИЕ

1. Батерия	заклучване
2. ON/OFF панел	5. Индикация за скала
3. Набиране на регулиране на скоростта	6. Заклучване на шпиндела
4. Копче за регулиране на височината и	7. база

УПОТРЕБА



Внимание: Винаги бъдете сигурни, че инструментът е изключен и патронът на батерията се отстранява преди регулиране или проверка на функцията на инструмента.

Монтаж и премахване на пакета за батерии (1)

За да премахнете батерията: Натиснете бутона за пускане (1-1) в посочената посока и издърпайте батерията от тялото на машината.

За да поставите батерията: Поставете батерията в основата на машината и я плъзнете, докато се заключи с звуково щракване.

Индикация за състояние на батерията

Състоянието на батерията по време на работа може да бъде проверено на бутон на LED дисплей по -долу, като натиснете бутона за индикатор.

В зависимост от броя на осветените светодиоди, батерията е както следва:

3 светодиода горят - нивото на зареждане е > 80%.

2 светодиода горят - нивото на зареждане е 30-80%.

1 светодиод е включен - нивото на зареждане е <30%.

УПОТРЕБА

Инструментът е оборудван със система за защита на инструмент/батерия. Тази система автоматично отрязва мощността на двигателя, за да удължи живота на инструмента и батерията. Инструментът автоматично ще спре по време на работа, ако инструментът или батерията са поставени при едно от следните условия:

Защита от претоварване

Когато батерията работи по начин, който я кара да нарисова необичайно висок ток, инструментът автоматично спира без никакви индикации. В тази ситуация изключете инструмента и спрете приложението, което накара инструмента да се претовари. След това включете инструмента, за да рестартирате.

Защита от прегряване

Когато инструментът или батерията са прегрети, инструментът спира автоматично и лампата мига. В този случай оставете инструмента и батерията да се охладят, преди да включите инструмента отново.

Защита на свръхразреда

Когато капацитетът на батерията не е достатъчен, инструментът спира автоматично. В този случай извадете батерията от инструмента и заредете батерията.

Зареждане на батерията

Светлина	Състояние
Червено изключено, зелено свети	Включен / Напълно зареден
Червено свети, зелено изключено	Зареждането е в ход

Включване/изключване (3)

- За да включите инструмента, натиснете бутона за заключване/отключване 3-1. Инструментът се превръща в режим на готовност. За да стартирате инструмента, натиснете бутона Start/Stop 3-2 в режим на готовност.
- За да спрете инструмента, натиснете отново бутона Start/Stop 3-2. Инструментът се превръща в режим на готовност. За да изключите инструмента, натиснете бутона за заключване/отключване 3-1 в режим на готовност.
- Забележка: Ако инструментът е оставен за 10 секунди без никаква работа в режим на готовност, инструментът автоматично се изключва и лампата изгасва.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също да спрете и да изключите инструмента, като натиснете бутона за заключване/отключване 3-1, докато инструментът работи.

Запалване нагоре по предната лампа

- Внимание: Не гледайте в светлината и не виждайте директно източника на светлина.
- За да включите лампата, натиснете бутона за заключване/отключване 3-1. За да изключите лампата, натиснете отново бутона за заключване/отключване.

- Забележете: Когато инструментът е прегрял, лампата трепва. Охладете напълно инструмента, преди да работите отново с инструмента.
- Забележка: Използвайте суха кърпа, за да избършете мръсотията от обектива на лампата. Внимавайте да не надраскате обектива на лампата или може да намали осветлението.

Набиране на регулиране на скоростта (4)

Скоростта на въртене на инструмента може да бъде променена чрез завъртане на циферблата на регулиране на скоростта 4-1. Таблицата по-долу показва номера на циферблата и съответната скорост на въртене.

1	10000 min ⁻¹
2	14000 min ⁻¹
3	18000 min ⁻¹
4	22000 min ⁻¹
5	26000 min ⁻¹
6	30000 min ⁻¹

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако инструментът се работи непрекъснато при ниска скорост за дълго време, моторът ще се преодолее, което води до неизправност в инструмента.

Забележете: Когато промените скоростния циферблат от "6" на "1", завъртете циферблата обратно на часовниковата стрелка. Не обръщайте насилствено циферблата по посока на часовниковата стрелка.

Електронна функция

Постоянен контрол на скоростта

Функцията за контрол на скоростта осигурява постоянната скорост на въртене, независимо от условията на натоварване.

Мек старт

Функцията Soft-Start минимизира стартиращия шок и кара инструмента да започне безпроблемно.

Регулиране на дълбочината на рязане (5-6)

За да регулирате дълбочината на рязане, отворете лоста за заключване 5-1, след това преместете основата на инструмента нагоре или надолу, като завъртите регулиращ винт 5-2. След регулирането затворете здраво лоста за заключване.

Забележете: Ако инструментът не е защитен след затваряне на лоста за заключване, затегнете шестнадесетичната гайка 6-1 и след това затворете лоста за заключване.

Инсталиране или премахване на бит с тримера (7-8)

Забележете: Не стягайте гайката на колелата, без да вмъкнете бита. Колетният конус може да се счупи.

Поставете бита с тримера докрай в конуса на колела. Натиснете ключалката на вала 7-1 и затегнете гайката на Collet 7-5 с гаечния ключ 7-4 или затегнете гайката на колелата сигурно с двата гаечни ключове. За да премахнете бита, следвайте процедурата за инсталиране в обратна страна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заклучването на вала 8-1 може да не се върне в първоначалното положение, когато затегнете гайката на колелата при инсталирането на бита с тримера. Преди да се включите, уверете се, че заключването на вала 8-1 е в изцедено положение

Инсталиране или отстраняване на основата на тримера и дюзата за прах (9-10)

1. Отворете лоста за заключване 9-1 на основата на тримера, след което поставете инструмента в основата на тримерите, подравнявайки жлеба върху инструмента с изпъкналост върху основата на тримера.

2. Затворете лоста за заключване. За да премахнете основата, следвайте процедурата за инсталиране в обратна страна.

3. Прикрепете дюзата за прах 10-1 към основата на тримера и след това затегнете винта на палеца 10-2.

Използване на инструмента с основата на тримера (11-12)

- Задайте базата на инструмента на работния парцел, без бит тример, който осъществява контакт. Включете инструмента и изчакайте, докато битът достигне пълна скорост. Преместете инструмента напред над работната повърхност. Дръжте основата на инструмента, докато преместите инструмента. Когато изрежете ръба, не забравяйте да запазите работното парче повърхност от лявата страна на бита с тримера в посока на подаване.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да се изреже действителното работно парче, се препоръчва да се направи проба от проба. Правилната скорост на подаване зависи от размера на бита с тримера, вида на работната част и дълбочината на рязане. Преместването на инструмента напред твърде бързо може да причини лошо качество на рязане или повреда на бита или двигателя. Преместването на инструмента напред твърде бавно може да изгори и да се оправи повърхността на рязането.
- Когато използвате обувката Trimmer, направо ръководството или ръководството за тримера, не забравяйте да я държите от дясната страна в посока на подаване. Това ще ви помогне да се задържи от страната на работната част.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като прекомерното рязане може да доведе до претоварване на двигателя или трудност при контролирането на инструмента, дълбочината на рязане не трябва да бъде повече от 3 мм при проход при рязане на канали. Когато искате да изрежете каналите с дълбочина повече от 3 мм, направете няколко пропуски с прогресивно по-дълбоки настройки на бита.

Използване на направо ръководството (13-17)

1. Сглобете направо ръководството с болта 13-1 и гайката на крилото 13-2.

2. Прикрепете направо ръководството към основата на тримера с винта на скобата 14-1.

3. Разхлабете гайката на крилото 15-1 върху правия водач и регулирайте разстоянието между бита и направо ръководството. На желаното разстояние затегнете гайката на крилото 15-1.

4. Преместете инструмента с правия водач, който се зачервява със страната на работното парче.

Ако разстоянието (17-A) между страната на работното парче и позицията на рязане е твърде широко за правия водач или ако страната на работното парче не е права, правилното ръководство не може да се използва. В този случай твърдо притискате права дъска към работната част и го използвайте като ръководство срещу базата на тримера. Захранвайте инструмента в посока на стрелката.

Използване на правия Ръководство за кръгова работа (18-20)

За кръгова работа сглобете направо ръководството, както е показано на фигурите. Минималният и максималният радиус на кръговете, който трябва да бъде отрязан (разстояние между центъра на кръга и центъра на бита), са както следва: Минимум: 70 mm. Максимум: 221 mm.

Фигура 18 - За рязане на кръгове между 70 mm и 121 mm в радиус.

Фигура 19 - За рязане на кръгове между 121 mm и 221 mm в радиус.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кръгове между 172 mm и 186 mm в радиус не могат да бъдат отрязани с помощта на това ръководство

Подравнете централния отвор в правия водач с центъра на кръга, който трябва да бъде отрязан. Вкарайте пирон с диаметър 20-1 по-малко от 6 mm в централния отвор 18-1/19-1/20-2, за да закрепите правия водач. Направете се инструмента около нокътя в посока на часовниковата стрелка.

Използване на ръководството за тримера (21-24)

Ръководството за тримера позволява подрязване на извитата страна като фасети за мебели, като се премести водещият валик от страни на работното парче.

1. Разхлабете винта на скобата 22-1, след това инсталирайте ръководството за тримера върху основата на тримера и след това затегнете винта на скобата.

2. Разхлабете винта на скобата 23-2 и регулирайте разстоянието между бита на тримера и ръководството за тример, като завъртите регулиращия винт 23-1 (1 mm на оборот). На желаното разстояние затегнете винта на скобата, за да закрепите ръководството за тримера.

3. Преместете инструмента с ръководния валик 24-3, който е каран от страни на работното парче 24-1.

ПОДДРЪЖКА

ОБЩА ПРОВЕРКА

Проверявайте редовно всички крепежни елементи и се уверете, че те са здраво притегнати. В случай, че някой от винтовете се е разхлабил, го затегнете незабавно, за да избегнете рискови ситуации.

Ако захранващият кабел е повреден, замяната трябва да се извърши от производителя или негов сервизен специалист, за да се избегнат опасностите от замяната.

ПОЧИСТВАНЕ

За безопасна работа поддържайте винаги чисти машината и вентилационните отвори. Редовно проверявайте дали във вентилационната решетка близо до електродвигателя или около превключвателите не е проникнал прах или чужди тела. Използвайте мека четка за да отстраните събралия се прах.

За да предпазите очите си, по време на почистването носете защитни очила.

Ако корпусът на машината се нуждае от почистване, избършете го с мека влажна кърпа. Може да се използва слаб препарат за миене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не се допуска употребата на спирт, бензин или други разтворители. Никога не използвайте разяждащи препарати за почистване на пластмасовите части. Не се допуска влизането на вода в контакт с машината.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За да се осигури безопасната работа с електроинструмента и неговата надеждност, всички дейности по ремонта, поддръжката и регулирането (включително проверката и подмяната на четките) трябва да се извършват в оторизираните сервиси с използване само на оригинални резервни части.

СЪХРАНЕНИЕ

- Машину необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Рекомендуется хранить машину в оригинальной упаковке, при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 85%.
- Храните аккумулятор с уровнем заряда 30–50%.
- При длительном хранении заряжайте аккумулятор каждые семь месяцев.
- Транспортируйте машину в оригинальной упаковке. Прежде чем поместить машину в упаковку, снимите рабочий инструмент и аккумулятор. Транспортировку следует осуществлять при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	RH750BL
Номинално напрежение	20 V
Номинално напрежение зарядно устройство	220-240 V~ 50 Hz
Обороти на празен ход	10000-30000/min.
Фиксатор на накрайника	6 mm, 8 mm
Тегло	2 kg
А-претеглено ниво на звуково налягане L_{pA}	89 dB(A), Несигурност 3 dB(A)
А-претеглено ниво на звукова мощност L_{wA}	100 dB(A), Несигурност 3 dB(A)
Стойност на излъчените вибрации a_h	3.6 m/s ² , Несигурност 1,5 m/s ²
Батерия	Li-ion, 20 V, 4 Ah

Окомплектовка:

Паралелен водач, спирачка на ролката, гаечен ключ, цанга 6 мм, цанга 8 мм, адаптер за прах, батерия, зарядно устройство.

Производителят си запазва правото да въвежда подобрения и промени в своите изделия и да променя спецификациите без предупреждение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме на своя лична отговорност, че електроинструмент(и) **RH750BL** съгласно даденото техническо описание отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви: **2006/42/ЕС**.

Хармонизирани стандарти: **EN 62841-1:2015+AC15+A11:2022, EN 62841-2-17:2017**.

Техническа документация: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS Italia S.r.l.

STATUS ITALIA S.R.L., ул. „Алдо Моро“ 14/A –
36060 Пианезе (Виченца), Италия.

Дистрибутор на територията на България:

Спринтер ООД.

Адрес по регистрация: България, гр. София 1000, бул. Христо Ботев 28, ет. 7.

Адрес за кореспонденция: България, София, 1303, ул. Одрин 135, офис 1

Уебсайт: www.status-tools.com, E-mail: office@status-tools.eu. Тел. 02 870 51 98

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, предоставленными вместе с данной электрической машиной. Невыполнение всех приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током и (или) к тяжелому телесному повреждению.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки.

Термин «электрическая машина» или «электроинструмент» в этих предупреждениях относится к вашей работающей от сети электрической машине или к аккумуляторной (беспроводной) электрической машине.

1) Безопасность рабочего места:

- а) содержите рабочее место в чистоте и с хорошей освещенностью. Загроможденные и темные места могут приводить к несчастным случаям;
- б) не пользуйтесь электрической машиной во взрывоопасной среде, например вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, там, где в атмосфере присутствуют пары таких жидкостей, взрывоопасные газы или пыль. Машины создают искрение, которое может вызвать воспламенение пыли или паров;
- с) не подпускайте детей и посторонних лиц к местам работы с электрической машиной. Отвлечение внимания может приводить к потере контроля над машиной.

2) Электробезопасность

- а) вилка электрической машины должна соответствовать розетке. Ни в коем случае не вносите никаких изменений в вилок. Не пользуйтесь никакими переходными вилок для заземляемых электрических машин. Применение не модифицированных вилок, соответствующих розетке, снижает риск поражения электрическим током;
- б) не касайтесь заземленных поверхностей, например труб, радиаторов, электроплит и холодильников. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено;
- с) не подвергайте электрические машины воздействию дождя или сырости. При попадании воды в электрическую машину возрастает опасность поражения электрическим током;
- д) не допускайте небрежного обращения со шнуром питания. Ни в коем случае не используйте шнур питания для переноса, подтягивания или выключения электрической машины выдергиванием шнура с вилкой из розетки. Не допускайте контакта шнура с источниками тепла, острыми кромками или движущимися предметами. При повреждении или перекручивании шнура возрастает опасность поражения электрическим током;
- е) при работе с электрической машиной вне помещения пользуйтесь удлинителем шнуром наружного применения. При использовании шнуром наружного применения снижается опасность поражения электрическим током;

ф) если приходится работать с электрической машиной в сыром месте, пользуйтесь источником питания, защищенным устройством защитного отключения (УЗО). Применение устройств защитного отключения снижает опасность поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

- а) будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электрической машиной. Не пользуйтесь электрической машиной, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже малейшая невнимательность при работе с электрическими машинами может привести к тяжелому телесному повреждению;
- б) пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Обязательно носите средства защиты органов зрения. Применение в соответствующих условиях средств защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь и каска или средства защиты органов слуха, снижает вероятность получения телесных повреждений;
- с) принимайте предупредительные меры на случай непреднамеренного пуска. Перед подсоединением к источнику питания и (или) блоку аккумуляторов, при подъеме машины или ее переносе выключатель должен находиться в выключенном положении. Не держите палец на выключателе в процессе переноса электрической машины и не запитывайте машину при включенном выключателе — это может привести к несчастному случаю;
- д) перед включением электрической машины удалите любой ключ, используемый для регулировки. Ключ, оставленный на вращающейся части электрической машины, может привести к телесному повреждению;
- е) избегайте потягиваний для разминки в процессе работы, в любое время сохраняйте равновесие и устойчивое положение тела — это послужит гарантией непрерывного и устойчивого управления машиной, в том числе в неожиданных ситуациях;
- ф) носите соответствующую одежду. Не носите свободно сидящую одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей машины. Свободно сидящая одежда, украшения или длинные волосы могут захватываться движущимися частями;
- д) при наличии средств для присоединения пылеотсоса или пылесборников правильно присоединяйте и используйте эти средства. Применение пылесборников может уменьшить опасность от воздействия пыли;
- h) не допускайте излишней самоуверенности, возникающей при частом пользовании машинами. Самоуверенность вызывает небрежное отношение к соблюдению принципов безопасности и даже их игнорирование. Любая небрежность при работе с машиной может привести к тяжелому телесному повреждению за долю секунды.

4) Применение электрической машины и уход за ней:

- а) не прилагайте излишних усилий к электрической машине. Пользуйтесь электрической машиной, подходящей для данной работы. Правильно выбранная электрическая машина выполнит работу эффективнее и безопаснее, без превышения установленных параметров;
- б) не пользуйтесь электрической машиной, если выключатель не включает и не выключает ее. Любая электрическая машина с неисправным выключателем опасна и подлежит ремонту;
- с) перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или укладкой электрической машины для хранения обязательно отсоединяйте вилку от источника питания и (или) вынимайте аккумуляторную батарею, если иное не предусмотрено изготовителем. Эта профилактическая мера безопасности уменьшает риск случайного (непреднамеренного) пуска электрической машины;
- д) храните электрическую машину в недоступном для детей месте. Не допускайте использования электрической машины лицами, не имеющими опыта работы с этой машиной или не ознакомленными с данными инструкциями. В руках необученных пользователей электрические машины опасны;
- е) ухаживайте за электрической машиной и принадлежностями к ней. Проверяйте машину на предмет несоосности или заедания движущихся частей, поломки деталей и иных неисправностей, которые могут влиять на работу электрической машины. В случае выявления поломок и (или) повреждений не используйте электрическую машину до тех пор, пока она не будет отремонтирована. Многие несчастные случаи вызваны недостатками в обслуживании электрических машин;
- ф) содержите режущий инструмент чистым и заточенным. Правильно обслуживаемый режущий инструмент с острыми режущими кромками менее подвержен заклиниванию и легче управляется.
- д) применяйте электрическую машину, принадлежности, рабочий инструмент и т. п. в соответствии с данной инструкцией - с учетом условий и вида выполняемой работы. Применение электрической машины для работ, для которых она не предназначена, может привести к опасным ситуациям;
- h) содержите рукоятки и поверхности захвата в чистоте, не допуская наличия на них масла или смазки. Скользкие рукоятки и поверхности захвата не обеспечивают безопасного обращения с электрической машиной и безопасного управления ею в неожиданных ситуациях.

5) Обслуживание:

- а) доверяйте обслуживание и ремонт своей электрической машины только квалифицированному ремонтному персоналу, причем в ходе обслуживания и ремонта должны применяться исключительно оригинальные запасные части. Это обеспечивает необходимый уровень безопасности электрической машины.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

- Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.
- Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторных блоков может создать риск травм и пожара.
- Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов или других мелких металлических предметов, которые могут обеспечить соединение одной клеммы с другой. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
- Не открывайте аккумулятор. Это создает риск короткого замыкания. Не замыкайте клеммы аккумулятора. Короткое замыкание может привести к возгоранию или взрыву и нанести серьезные травмы окружающим.
- Защищайте аккумулятор от высоких температур, сильного солнца и огня. Нагрев выше 130°C может вызвать взрыв.
- При повреждении или неправильном использовании аккумулятора может произойти выделение газа. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей. Обеспечьте свежий воздух и обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо жалобы.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ним. Вытекшая жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги. В случае случайного контакта промойте места контакта водой. При попадании этой жидкости в глаза обратитесь к врачу. Не используйте поврежденную или модифицированную батарею. Поврежденные или измененные батареи могут вести себя непредсказуемо и стать причиной пожара или взрыва или создать риск получения травм.
- Использование методов зарядки, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к повреждению аккумулятора или травме пользователя.
- Не оставляйте литий-ионные аккумуляторы в разряженном состоянии на длительное время. Это может привести к потере емкости аккумулятора и выходу его из строя.
- Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке от +5°C до +25°C.
- Не используйте аккумулятор в условиях низкой или высокой температуры. Литий-ионные аккумуляторы можно использовать в диапазоне температур от -20 до +40 °C, эксплуатация в холодную и жаркую погоду приводит к снижению энергоотдачи и необратимой потере ёмкости аккумулятора. Рекомендуется использования при температуре от +5 до +25 °C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФРЕЗЕРОМ

- Это устройство предназначено для фрезерования пазов, кромок, профилей и прорезей на деревянной, древесно-стружечной и пластмассовой поверхности.
- Держите электроинструмент только за изолированные области рукоятки, так как фрезер может касаться сетевого кабеля инструмента. Контакт с проводом под напряжением может привести к повреждению металлических частей устройства и поражению электрическим током.
- Закрепите заготовку на устойчивой поверхности с помощью зажимов или других средств. При удержании заготовки рукой она будет оставаться нестабильной, что может привести к потере контроля.
- Носите пылезащитную маску.
- Допустимая скорость вращения фрезерного инструмента должна быть не меньше максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Детали, используемые на скоростях, превышающих допустимые, могут быть повреждены.
- Фреза должна точно соответствовать цанге (диаметр хвостовика 6 или 8 мм) вашего электроинструмента. Режущие инструменты, которые точно не помещаются в цангу электроинструмента, вращаются неравномерно, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля.
- Всегда включайте электроинструмент перед установкой его на заготовку. Существует также риск отдачи, если электрический инструмент зацепится за деталь.
- Держите руки подальше от зоны резания и фрезера.
- Никогда не используйте изделие для фрезерования на металлических заготовках, или содержащих гвозди или иные инородные предметы. Фрезер может быть поврежден.
- Используйте подходящие детекторы для поиска скрытых линий электропитания. Контакт с электрическими линиями может привести к пожару и поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрывам. Нарушение водопровода может привести к повреждению.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Аккумулятор | 5. Индикатор высоты |
| 2. Панель управления | 6. Фиксатор шпинделя |
| 3. Регулятор частоты вращения | 7. База |
| 4. Ручка регулировки высоты и замок | |

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ



Осторожно: всегда будьте уверены, что инструмент выключен, перед настройкой, сборкой или проверкой функций инструмента.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БАТАРЕИ (1)

Демонтаж батареи: Нажмите на кнопку освобождения батареи (1-1) в указанном направлении, и выньте батарею из корпуса электроинструмента.

Монтаж батареи: Вставьте батарею в основу электроинструмента, продвинув ее до характерного щелчка.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Состояние батареи во время работы контролируется светодиодным индикатором (под кнопкой на аккумуляторе) после нажатия на кнопку индикатора.

Количество светящихся светодиодов показывает состояние батареи:

3 светодиода - уровень заряда >80%.

2 светодиода - уровень заряда 30-80%.

1 светодиод - уровень заряда <30%.

Инструмент оснащен системой защиты от инструментов/батарей. Эта система автоматически отключает питание на двигатель, чтобы расширить инструмент и срок службы батареи. Инструмент автоматически остановится во время работы, если инструмент или батарея размещаются в одном из следующих условий:

Защита от перегрузки

Когда аккумулятор работает таким образом, что приводит к тому, что он нарисует аномально высокий ток, инструмент автоматически останавливается без каких-либо указаний. В этой ситуации выключите инструмент и остановите приложение, которое вызвало перегрузку инструмента. Затем включите инструмент, чтобы перезапустить.

Защита от перегрева

Когда инструмент или батарея перегреваются, инструмент автоматически останавливается, а лампа моргает. В этом случае дайте инструмент и батарею остыть, прежде чем снова включить инструмент.

Защита от перегрузки

Когда емкость батареи недостаточно, инструмент останавливается автоматически. В этом случае выньте аккумулятор из инструмента и зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора (2)

Индикация	Значение
Красный не горит, зеленый горит	Готов к работе / Полностью заряжен
Красный горит, зеленый не горит	Идёт процесс зарядки

Включение и выключение (3)

- Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку блокировки/разблокировки 3-1. Инструмент перейдет в режим ожидания и загорится подсветка. Чтобы запустить инструмент, нажмите кнопку «Пуск/остановка» 3-2 в режиме ожидания.
- Чтобы остановить инструмент, нажмите кнопку «Пуск/остановка» 3-2 снова. Инструмент перейдет в режим ожидания. Чтобы выключить инструмент, нажмите кнопку блокировки/разблокировки 3-1 в режиме ожидания.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Если инструмент оставлен на 10 секунд без какой-либо работы в режиме ожидания, инструмент автоматически выключается, и лампа погаснет.
- Примечание. Вы также можете остановить и выключить инструмент, нажав кнопку блокировки/разблокировки 3-1 во время работы инструмента.

Подсветка

- Осторожно: не смотрите в горячие светодиоды напрямую.
- Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку блокировки/разблокировки 3-1. Чтобы выключить лампу, снова нажмите кнопку блокировки/разблокировки.
- Обратите внимание: когда инструмент перегрет, лампа мигает. Охладите инструмент полностью перед тем, как снова использовать инструмент.
- Примечание. Используйте сухую ткань, чтобы вытереть грязь с плафона лампы. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать линзу лампы, или это может снизить освещение.

Регулировки частоты вращения (4)

Частота вращения инструмента может быть изменена вращением регулятора 4-1. В таблице ниже показано число на циферблате и соответствующая скорость вращения.

1	10000 min ⁻¹
2	14000 min ⁻¹
3	18000 min ⁻¹
4	22000 min ⁻¹
5	26000 min ⁻¹
6	30000 min ⁻¹

Обратите внимание: если инструмент работает непрерывно на низкой скорости в течение длительного времени, двигатель будет перегружен, что может привести к неисправности.

Обратите внимание: при изменении скорости с «б» на «1», поворачивайте регулятор обратно (через 5,4... и т.д.).

Электронные функции

- 1) Функция управления скоростью обеспечивает постоянную скорость вращения независимо от условий нагрузки.
- 2) Плавный пуск сводит к минимуму шок запуска и заставляет инструмент запускаться плавно.

Регулировка глубины фрезерования (5-6)

Чтобы отрегулировать глубину фрезерования, ослабьте фиксирующий рычаг 5-1 и, при желании, переместите основание инструмента вверх или вниз, повернув регулировочный винт 5-2. После регулировки надежно затяните фиксирующий рычаг 5-1, чтобы закрепить основание инструмента.

Обратите внимание: если фиксация ненадежная или слишком тугая, отрегулируйте гайку 6-1, а затем закройте фиксирующий рычаг 5-1.

Установка и снятие фрезы (7-8)

Предупреждение! Не затягивайте цанговую гайку, не вставив фрезу, иначе конус цанги сломается.

Вставьте фрезу до упора в конус цанги и надежно затяните гайку цанги с помощью двух гаечных ключей или нажав на фиксатор вала 7-1 и используя прилагаемый гаечный ключ. Чтобы удалить фрезу, выполните процедуру установки в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фиксатор вала 8-1 может не вернуться в исходное положение, когда вы затягиваете гайку цанги при установке насадки триммера. Перед включением убедитесь, что фиксатор вала 8-1 находится в отжатом положении

Установка или снятие основания триммера и пылеулавливающей насадки (9-10)

1. Откройте рычаг фиксатора 9-1 основания триммера, затем вставьте инструмент в основание триммера, совместив паз на инструменте с выступом на основании триммера.
2. Закройте рычаг блокировки. Чтобы снять основание, выполните процедуру установки в обратном порядке.
3. Прикрепите пылезащитную насадку 10-1 к основанию триммера, а затем затяните винт 10-2.

Использование инструмента с основанием триммера (11-12)

- Установите основание инструмента на заготовку, не касаясь ее фрезой. Включите инструмент и дождитесь, пока фреза наберет полную скорость. Перемещайте инструмент вперед по поверхности заготовки. Держите основание инструмента заподлицо при перемещении инструмента. При резке кромки обязательно держите поверхность заготовки с левой стороны от фрезы в направлении подачи.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Перед резкой фактической заготовки рекомендуется сделать пробный рез. Правильная скорость подачи зависит от размера фрезы, типа заготовки и глубины реза. Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может привести к плохому качеству резки или повреждению фрезы или двигателя. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к перегреву и царапинам на поверхности резки.
- При использовании башмака триммера, прямой направляющей или направляющей триммера обязательно держите ее с правой стороны по направлению подачи. Это поможет удерживать ее вровень со стороной заготовки.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку чрезмерная резка может привести к перегрузке двигателя или затруднению управления инструментом, глубина резания не должна превышать 3 мм за проход при резке канавок. Если вы хотите вырезать канавки глубиной более 3 мм, сделайте несколько проходов с постепенно увеличивающимися настройками фрезы.

Использование прямой направляющей (13-17)

1. Соберите прямую направляющую с помощью болта 13-1 и барашковой гайки 13-2.
2. Прикрепите прямую направляющую к основанию триммера с помощью зажимного винта 14-1.
3. Ослабьте барашковую гайку 15-1 на прямой направляющей и отрегулируйте расстояние между фрезой и прямой направляющей. На нужном расстоянии затяните барашковую гайку 15-1.
4. Перемещайте инструмент с прямой направляющей вровень с краем заготовки. Если расстояние (17-A) между стороной заготовки и позицией резки слишком велико для прямой направляющей или если сторона заготовки не прямая, прямую направляющую использовать нельзя. В этом случае надежно закрепите прямую доску на заготовке и используйте ее в качестве направляющей против основания триммера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

Использование прямой направляющей для круговой работы (18-20)

Для круговой работы соберите прямую направляющую, как показано на рисунках. Минимальный и максимальный радиусы кругов для резки (расстояние между центром круга и центром фрезы) следующие: Минимум: 70 мм. Максимум: 221 мм.

- Рисунок 18 - Для резки кругов радиусом от 70 мм до 121 мм.
- Рисунок 19 - Для резки кругов радиусом от 121 мм до 221 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Круги радиусом от 172 мм до 186 мм не могут быть вырезаны с помощью этого направляющего устройства

Совместите центральное отверстие в прямом направляющем устройстве с центром вырезаемого круга. Вбейте гвоздь 20-1 диаметром менее 6 мм в центральное отверстие 18-1/19-1/20-2, чтобы закрепить прямое направляющее устройство. Поверните инструмент вокруг гвоздя по часовой стрелке.

Использование роликового упора (21-24)

Роликовый упор позволяет обрезать изогнутую сторону, например, шпон для мебели, перемещая направляющий ролик вдоль стороны заготовки.

1. Ослабьте зажимной винт 22-1, затем установите роликовый упор на основание триммера, а затем затяните зажимной винт.

2. Ослабьте зажимной винт 23-2 и отрегулируйте расстояние между фрезой и роликовым упором, поворачивая регулировочный винт 23-1 (1 мм на оборот). На нужном расстоянии затяните зажимной винт, чтобы закрепить упор.
3. Перемещайте инструмент с направляющим роликом 24-3 по боковой поверхности заготовки 24-1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБЩИЙ ОСМОТР

Проверяйте регулярно все элементы крепления и убедитесь в том, что они крепко затянуты. В том случае, если какой-либо винт ослаблен, незамедлительно затяните его во избежание ситуаций, связанных с риском.

Если кабель питания поврежден, замена должна быть осуществлена производителем или его сервисным специалистом во избежание опасностей, связанных с заменой.

УБОРКА

Регулярно проверяйте, не проникли ли в вентиляционные отверстия электродвигателя пыль или инородные тела. После каждого использования чистите изделие от пыли, стружки и опилок. Используйте мягкую щетку или струю сжатого воздуха, чтобы устранить накопившуюся пыль. Для чистки используйте влажную ткань с небольшим количеством мыла.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте для чистки моющие средства или растворители - они могут вызвать повреждение пластмассовых деталей изделия. Проследите, чтобы вода не попала внутрь изделия.

ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Использование при ремонте запасных частей других производителей может привести к выходу изделия из строя и серьезным травмам. Только оригинальные запасные части, установленные в авторизованном сервисном центре, гарантируют надежную и безопасную работу изделия.

ХРАНЕНИЕ

Машину необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.

Рекомендуется хранить машину в оригинальной упаковке, при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 85%.

Храните аккумулятор с уровнем заряда 30–50%.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор каждые семь месяцев.

Транспортируйте машину в оригинальной упаковке. Прежде чем поместить машину в упаковку, снимите рабочий инструмент и аккумулятор. Транспортировку следует осуществлять при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

STATUS ITALIA S.R.L. заявляет, что изделие торговой марки STATUS фрезер RH750BL изготовлена в соответствии со следующими директивами ЕС: 2006/42/EC.

Также соответствует нижеперечисленным стандартам:

EN 62841-1:2015+AC15+A11:2022, EN 62841-2-17:2017.

Техническа документация находится у производителя: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Карон Джиасинто
Директор
STATUS Italia S.r.l.

Изделия соответствуют требованиям следующих технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС № 020/2011 «Об электромагнитной совместимости технических средств» ТР ЕАЭС № 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Документы, подтверждающие соответствие продукции, размещены на сайте: www.status-tools.com. Сделано в КНР.

Изготовитель: STATUS ITALIA S.R.L. Адрес местонахождения: via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY. Дата изготовления: см. маркировку изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RH750BL
Напряжение питания	20 В
Входное напряжение зарядного устройства	220-240 В~ 50 Гц
Частота ходов без нагрузки	10000-30000/мин.
Диаметр хвостовика фрезы	6 мм, 8 мм
Масса	2 кг
Срок службы	89 дБ(А), погрешность 3 дБ(А)
А-взвешенный уровень звукового давления L_{pA}	100 дБ(А), погрешность 3 дБ(А)
А-взвешенный уровень звуковой мощности L_{wA}	3.6 м/с ² , погрешность 1,5 м/с ²
Величина излученных вибраций a_n	литий-ионный, 20 В, 4 Ач
Срок службы	5 лет


Комплектация:

Параллельная направляющая, роликовый упор, адаптер пылеотвода, ключи, цанга 6 мм, цанга 8 мм, аккумулятор, зарядное у-во.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.



STATUS[®]

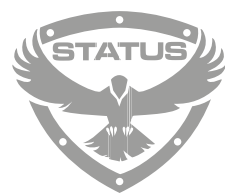

STATUS[®]

